



# BEGINNERS

**TEST STRIPS** 





Como iniciar tu acuario Como iniciar o seu aquário

6 + 6 Tiras de test para el análisis del amonio/amoniaco, nitrito y dureza:

- 6 tiras para medición del amonio (NH,/NH,\*)
  6 tiras para medición multi paramétrica: pH, nitrito (NO,) y dureza total (\*dGH)

## Test de amonio



#### Mg/l de amonio (NH3/NH4)



0	0.25	0.5	1	3	6
Ideal	Seguro Claro	Estrés Estresse	Tóxico	Muy tóxico Muito tóxico	







Seguro	Riesgo	Peligro
	рН	
	< 6,0	
	8,5	





- 1. Llene un vaso con el agua del acuario.
- 2. Sumerja la tira en el agua repetidas veces durante 30 segundos en intervalos de 1 segundo aproximadamente.
- 3. Compárelo inmediatamente con la tabla de colores.

ATENCIÓN: Evite que las tiras que no use se mojen y no entren en contacto con el área de prueba de la tira. Cierre el sobre después de usarlo. Guarde este producto en un lugar fresco y seco.

- Instruções para medição de amônio
- 1. Encha um copo com a água do aquário.
- 2. Mergulhe a tira na água repetidamente durante 30 segundos, em intervalos de aproximadamente 1 segundo.
- 3. Compare imediatamente com a tabela de cores.

ATENÇÃO: Evite que as tiras não utilizadas se molhem e não toque na área de teste da tira. Feche o saco após o uso. Guarde este produto num local fresco e seco.

### Fauna Flor.es La Casa de los Peces Fishmavel


Contenido / contente: 6 tiras







# Test de nitrito, dureza total y pH

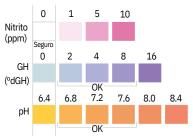








Denominación	Grados alemanes (°dGH)
Muy blanda	0-2
Blanda	4
Media	8
Dura	16









- 1. Sumerja la tira durante 2 segundos y retírela.
- NO sacuda la tira y compárela con la tabla de colores.
  Para el GH y el pH, espere 15" para leer los resultados;

para el NO<sub>2</sub>, espere 60" para leer los resultados.

ATENCIÓN: Evite que las tiras que no use se mojen y no entre en contacto con el área de prueba de la tira. Cierre el sobre después de usarlo. Guarde este producto en un lugar fresco y seco.



- 1. Mergulhe a tira durante 2 segundos e retire-a.
- 2. NÃO agite a tira e compare-a com a tabela de cores.
- 3. Para GH e pH, aguarde 15" para ler os resultados; para NO2, aguarde 60" para ler os resultados.

ATENÇÃO: Evite que as tiras não utilizadas se molhem e não toque na área de teste da tira. Feche o saco após o uso. Guarde este produto num local fresco e seco.



Fishmavel





